



Diffusore di fragranza SPAZIO

Manuale di istruzioni

Prodotto importato da: ITALSCENT S.r.l.
Via P.V. Marone, 8 • 46010 MARCARIA • MN • ITALY
Tel. +39 0376 924067 • info@italscen.com • www.hypno-casa.it

Descrizione del prodotto

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Questo prodotto utilizza la tecnologia di atomizzazione a due fluidi, che atomizza le fragranze Hypno Casa Spazio, in particelle da 1-3 nanometri senza aggiungere acqua o riscaldare, in modo da evitare di danneggiare le molecole delle fragranze.



Diffusore di fragranze
Hypno Casa Spazio




Ugello



Cavo di ricarica di tipo C

Caratteristiche

Pannello

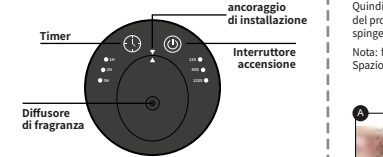

Fondo



Istruzioni d'uso


- Questo prodotto è molto facile da usare ed è adatto per le fragranze Hypno Casa Spazio in flaconi da 15 mL.
 - Per il primo utilizzo, installare la fragranza Hypno Casa Spazio, avvitando il flacone sull'ugello, Fig. A. Quindi installare nuovamente l'ugello sulla macchina, prestando attenzione alla posizione dell'ugello e del prodotto, Fig. B. I due simboli triangolari devono corrispondere tra loro, Fig. C. Utilizzare le dita per spingere l'ugello fuori dal foro per sostituire la fragranza esaurita, Fig. D.
- Nota: fare riferimento alle figure seguenti quando si sostituisce la bottiglia di fragranza Hypno Casa Spazio, tenendo il prodotto in posizione verticale per evitare fuoriuscite di liquido.




- Il prodotto è caricato con una tensione di 5 V DC e può essere caricato con un'interfaccia USB del computer, un adattatore di interfaccia USB o un caricabatterie per auto con un'interfaccia USB (si prega di utilizzare un caricabatterie di marca normale certificato da CE per caricare il prodotto); durante la carica, il pulsante dell'interruttore lampeggia, quando la batteria è completamente carica, la luce del pulsante dell'interruttore si spegne. Per caricare completamente la batteria servono 4/6 ore.
- Quando la luce dell'interruttore lampeggia rapidamente, significa che la carica della batteria è inferiore al 10%, si prega di caricarla in tempo.

Manutenzione

- Togliere il contenitore della fragranza esaurita.
- Riempire il contenitore con alcol denaturato o delle pulizie.
- Dopo aver riempito con alcol il contenitore della fragranza, installarlo sul diffusore, quindi far funzionare il dispositivo per 5/8 minuti.
- Spegnere il diffusore e togliere l'alcol residuo.




- Dopo l'avvio, premere brevemente il pulsante del timer e la luce sarà sempre accesa, premere brevemente una volta per cambiare l'orario, premere a lungo per 2 secondi per disattivare la funzione di temporizzazione.

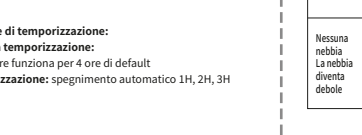


Parametri

Dimensioni: ø69 x 119mm
Capacità batteria: 2000mAh
Peso: 390g
Voltaggio: DC5V 1A

Nota: i dati sopra riportati sono valori di test di laboratorio e varieranno leggermente in diversi ambienti di utilizzo.

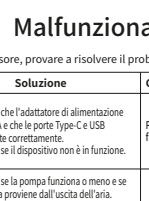

Se il diffusore viene accidentalmente rovesciato, si fermerà automaticamente quando è inclinato a più di 45° gradi. Per evitare la fuoriuscita di liquido riporre immediatamente il diffusore in posizione verticale.

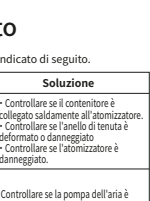

Dopo aver riportato il diffusore in posizione verticale, riprenderà a funzionare automaticamente dopo 5 secondi.

Malfunzionamento

Prima di riparare il diffusore, provare a risolvere il problema come indicato di seguito.

Guasto	Soluzione	Guasto	Soluzione
Non funziona	- Controllare che l'adattatore di alimentazione sia USB 5V-1A e che le porte Type-C e USB siano collegate correttamente. - Controllare se il dispositivo non è in funzione.	Perdita di fragranza	- Controllare se il contenitore è collegato saldamente all'atomizzatore. - Controllare se l'anello di tenuta è deformato o danneggiato. - Controllare se l'atomizzatore è danneggiato.
Nessuna nebbia La nebbia diventa debole	- Controllare se la pompa funziona o meno e se il flusso d'aria proviene dall'uscita dell'aria. - Controllare se il nucleo dell'atomizzatore e il tubo della fragranza sono allentati o bloccati. - Controllare se l'anello di tenuta è danneggiato o cade.	Rumore anormale	- Controllare se la pompa dell'aria è allentata, ripararla correttamente. - Controllare se la pompa dell'aria è danneggiata, sostituirla con una nuova.

Specifiche di sicurezza

- Dopo aver installato la fragranza Hypno Casa Spazio, il prodotto non può essere capovolto o inclinato.
- Non smontare o modificare questo prodotto senza autorizzazione per evitare danni al prodotto.
- Si prega di utilizzarlo in un ambiente di 10°C-50°C
- Se non si utilizza questo prodotto per un lungo periodo, si prega di estrarre la bottiglia di fragranza e conservarla correttamente.
- Non posizionare il prodotto alla portata di bambini e animali domestici.
- La macchina ha un dispositivo anti-svuotamento ed è normale che emetta un suono quando viene agitata.
- Utilizzando le diverse fragranze Hypno Casa Spazio, l'effetto di atomizzazione sarà differente a seconda dell'intensità dell'essenza.



MADE IN PRC
CE FC RoHS